

RemoteWOL ハードウェアチェックシート

RemoteWOL 故障診断チェック項目	Yes	No
1. WOLに電源が入っているか確認(SYSTEM ランプ点灯確認) ※ 図1 参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 以下の手順を参照して WOL 設定ページが開けるか確認 ※ ■手順1 参照	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

図1 SYSTEM ランプが点灯されているか確認(RemoteWOL 前面)



■ 手順1


1. 設定 PC と WOL の Setting ポートを Lan ケーブルで直接接続する。



2. 設定 PC のネットワークを切断する。
3. ブラウザ上で IP「10.10.10.1」を開いて WOL 設定ページとして以下の画面が表示されるか確認



初期設定画面

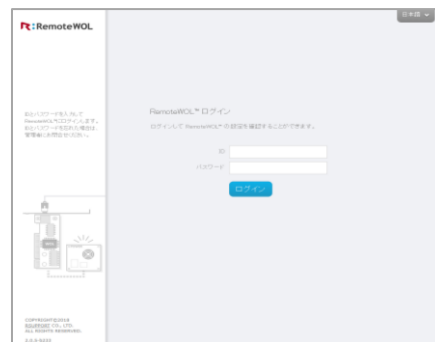

ログイン画面(初期設定済みの場合)